

Batteriegriff MK-A6500 inkl. Fernbedienung

Für Sony A6500 Bedienungsanleitung


1. Warnung

- Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerät bitte nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Sobald Rauch, abnormaler Geruch oder abnormale Geräusche von der Batterie ausgehen, stellen Sie bitte die Benutzung des Produkts sofort ein und nehmen Sie die Batterie zur Wartung durch den Händler oder ein autorisiertes Service-Center heraus.
- Halten Sie die Batterien oder Teile von Kindern fern, damit diese sie nicht verschlucken können. Wenn etwas verschluckt wurde, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Produkt verschmutzt ist, reinigen Sie es bitte mit einem sauberen Tuch, und bringen Sie das Produkt niemals mit Alkohol oder anderen Chemikalien in Kontakt.
- Wenn die Batterien 7 Tage lang im Produkt gelagert wurden, nehmen Sie sie bitte heraus, falls die Batterien beschädigt sind oder zu wenig Strom haben.
- Der Batteriegriff hat keine Ladefunktion und kann die Batterien nicht direkt aufladen.
- Auch wenn der Batteriegriff mit der Ladefunktion an der Kamera angebracht ist, ist das direkte Laden der Akkus im Batteriegriff nicht möglich.

2. Funktionsmerkmale


- Mit der Funktion für vertikale Aufnahmen ist die Kamera die beste Wahl für Porträtaufnahmen.
- Doppelte Ausdauer.
- Lithium-Akkus (NP-FW50) können verwendet werden.
- Hervorragende Beschichtung aus hochwertigem Gummi, die Ihnen ein perfektes Gefühl vermittelt und Ihre Gesundheit nicht beeinträchtigt.
- Schnell reagierende Tasten, professionelles Schaltungsdesign, installierte elektronische Schalter der Spitzenklasse, schnelle Induktion für kontinuierliche Erfassung ohne Verlust.
- 2,4 GHz drahtlosen Kanal, FSK-Signal-Modus für effizientere Geschwindigkeit, Entfernung und Stabilität.
- Fernsteuerung des Kameraverschlusses aus 100 Metern Entfernung. Im freien Raum kann die Entfernung der Fernbedienung bis zu 100 Meter betragen.
- Unterstützung der Bildschirmsperrfunktion, Unterstützung des Sperrmodus.
- Verwenden Sie einen stromsparenden LCD-Bildschirm.
- Der Timer kann Verzögerungszeit, Belichtungszeit, Zeitintervall und Anzahl der Aufnahmen einstellen.

3. Anleitung der Komponenten

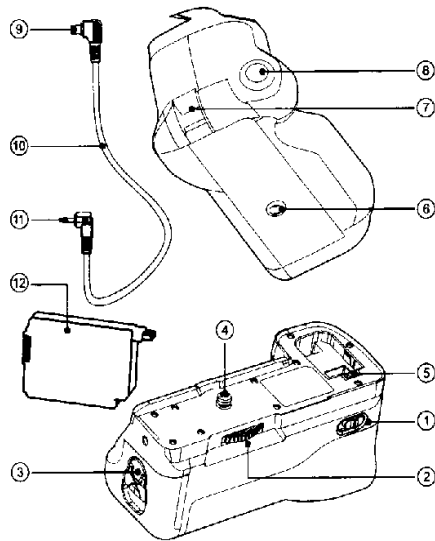


1. EIN/AUS-Schalter für die Grifffunktion
2. Verriegelungsrads
3. Verriegelung des Batteriefachs
4. Befestigungsschraube
5. Stromkontakte
6. Stativbuchse
7. Handschlaufenhalterung
8. Auslösetaste
9. Kamera-Signalschnittstelle
10. Auslöser-Signalkabel
11. Griffsignalschnittstelle
12. Dummy-Batterie (Stromversorgungsanschluss)

3. Komponenten der Fernbedienung

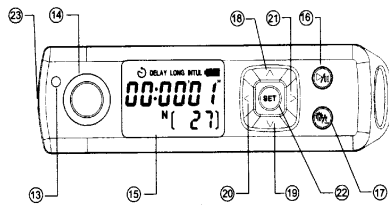


- | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| 13. Signallampe | 14. Auslösetaste | 15. LCD-Bildschirm |
| 16. Stern-/Stopptaste | 17. Lichttaste/Sperrtaste | 18. Pfeiltaste nach oben |
| 19. Pfeiltaste nach unten | 20. Linke Pfeiltaste | 21. Rechte Pfeiltaste |
| 22. Set key | 23. Taste "Set" Auslöseranschluss (Ø 2,5 Stereo) | |


4. Installationsanweisungen



1. Kamera ausschalten!

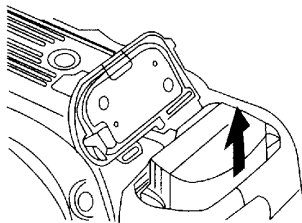


2. Akku aus der Kamera nehmen.

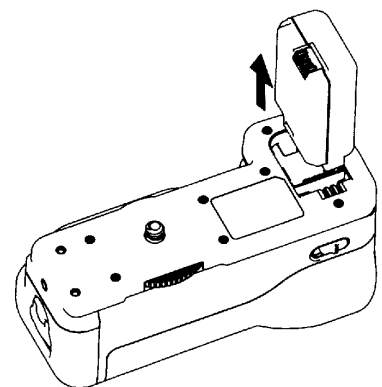


3. Entfernen des Dummy-Akkus aus dem Batteriegriff.


4. Installationsanweisungen

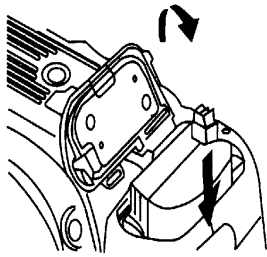

4. Legen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Dummybatterie in das Batteriefach der Kamera ein. Schließen Sie dann die Klappe des Batteriefachs.

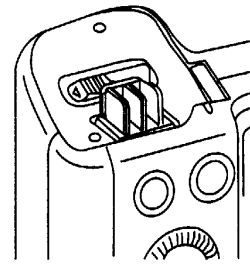


5. Kamera mit Dummybatterie-Diagramm.

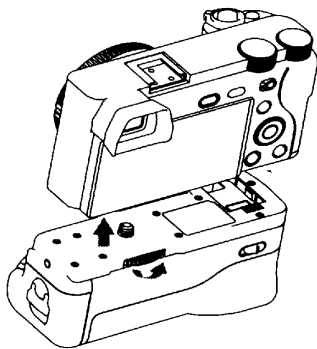



6.

7.

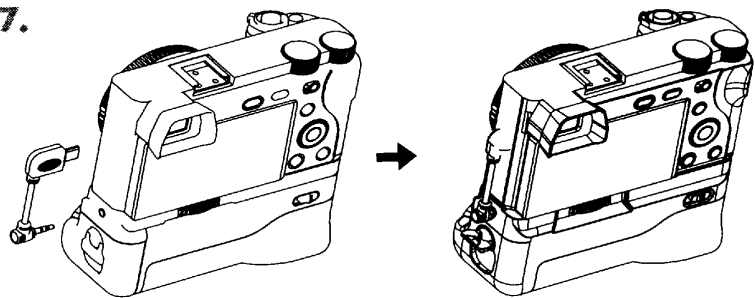

6. Ausrichten der Batteriegriff-Befestigungsschraube mit dem Stativgewinde der Kamera. Drehen Sie das Feststellrad in Pfeilrichtung, bis es fest angezogen ist. Drehen Sie das Feststellrad in die entgegengesetzte Richtung, um den Batteriegriff zu entfernen.


7. Verbinden Sie das Auslöserkabel vom Kabelauslöseranschluss am Batteriegriff mit dem Fernauslöseranschluss am Kameragehäuse.

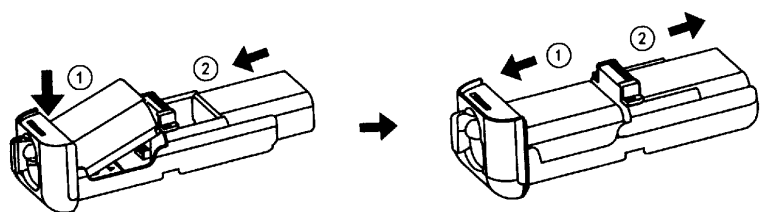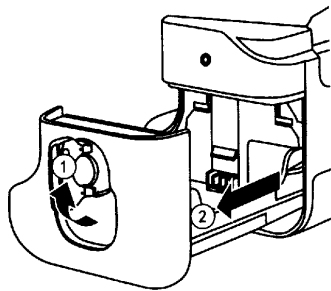

8. Klappen Sie die Verriegelung des Batteriefachs um (1), so dass Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und das Batteriefach (2) aus dem Batteriegriff herausziehen können.

9. Im Batteriefach befinden sich Fächer für die Batterien 1 und 2. Richten Sie die Batterie 1 wie in der Abbildung gezeigt aus und achten Sie auf die Federn im Inneren des Fachs. Setzen Sie die Batterie 1 mit der Federseite voran ein und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet. Richten Sie die Batterie 2 wie in der Abbildung gezeigt aus, und schieben Sie sie ein, bis sie einrastet. Um die Batterie 1 zu entfernen, ziehen Sie die Batterie in Richtung der Federn und heben Sie die Batterie nach oben aus dem Fach heraus.

4. Installationsanweisungen

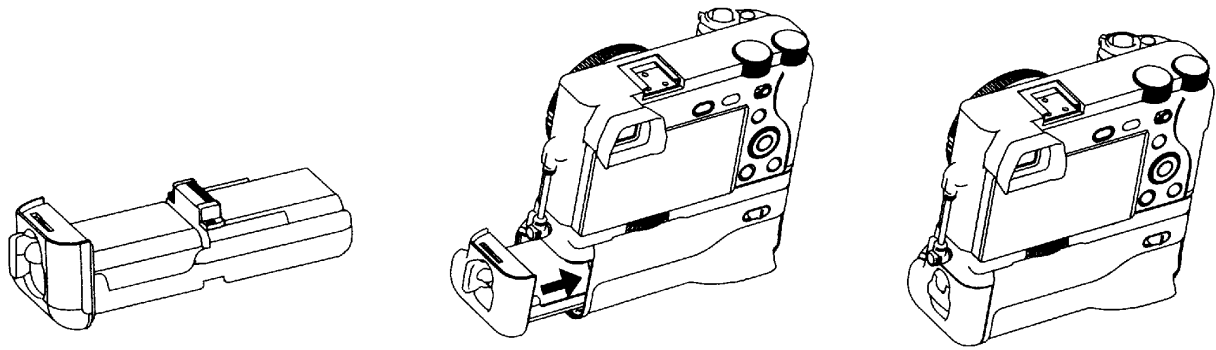

10. Schieben Sie das Batteriefach in den Batteriegriff. Drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn und positionieren Sie sie so, dass sie die Verriegelung umlegen können. Um das Batteriefach zu entfernen, drehen Sie die Verriegelung des Fachs gegen den Uhrzeigersinn und schieben Sie das Batteriefach aus dem Batteriegriff.


5. Grundsätzliche Funktionen

- Schalterfunktion: Ein-Aus, dies ist der Netzschalter für dieses Produkt und die Kamera. Der Schalter sollte in der Ein-Position sein, wenn Sie die Kamera benutzen, schalten Sie bitte den Batteriegriff aus, bevor Sie die Kamera ausschalten.
- Mit dem Batteriegriff-Funktionsschalter können Sie die Batteriegriffsteuerung aktivieren oder deaktivieren.
- Der Auslöser des Batteriegriffs ist mit dem Auslöser der Kamera synchronisiert. Halb drücken zum Fokussieren und ganz drücken zum Auslösen.

5. Grundsätzliche Funktionen

Die Funktion der Fernbedienung

- Uhrfunktion: Nach dem Einlegen von zwei Batterien wird der Standard-Zeitmodus eingestellt; die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt, wie in Abbildung a1 dargestellt.
- Zeitanzeige-Modus: Drücken Sie leicht die SET-Taste, die Uhrzeit blinkt, drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Pfeiltaste nach rechts/links, dann blinkt sie nacheinander. Im entsprechenden Blinkzustand kann durch Drücken der Pfeiltasten nach oben/unten der Zeitparameter eingestellt werden; die Einstellungen werden nach leichtem Drücken der SET-Taste vorgenommen.
- Ändern Sie den Modus in den Zeitmodus in Abbildung (1), den drahtlosen Fernbedienungsmodus in Abbildung (2) und den Fotomodus in Abbildung (3), indem Sie die Pfeiltasten nach oben/unten drücken, wie in Abbildung a2 gezeigt.

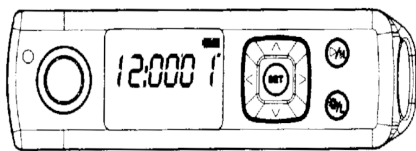


a1



①



②

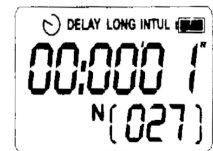


③

a2


Kanal-Einstellungen

- Drücken Sie im drahtlosen Fernbedienungsmodus leicht auf die SET-Taste, dann blinkt der Kanal "00"; drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste, dann blinken die Einerstelle und die Zehnerstelle getrennt. Mit der linken/rechten Pfeiltaste können die Kanalparameter eingestellt werden. Die Einstellungen werden nach leichtem Drücken der SET-Taste vorgenommen. Bitte beachten Sie, dass in diesem Modus zwar der Kanal eingestellt werden kann, nicht aber die Zeit. Der Kanal kann zwischen "00-99" eingestellt werden; "00" ist der Universalkanal, wie in Abbildung a3 gezeigt.
- Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden, nachdem die Batterie in den Griff eingelegt wurde, den Auslöser auf der Fernbedienung, um das Andocken des Kanals zu realisieren.

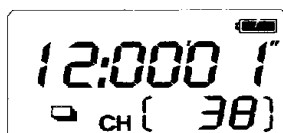


a3

Die Fernbedienungsfunktion des Auslösers (wie in Abbildung a4 dargestellt)

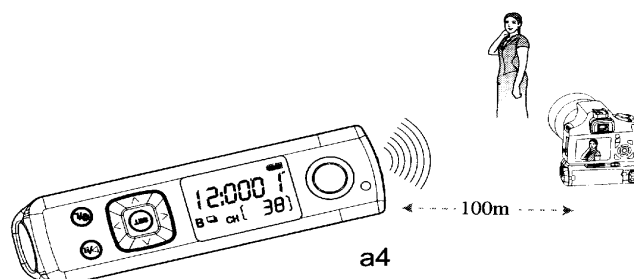


a4

- Durch langes Drücken der Auslösetaste für 3 Sekunden kann der Fernbedienungsmodus des Auslösers in den Modus Auslöser B umgeschaltet werden, wie in Abbildung a5 dargestellt.

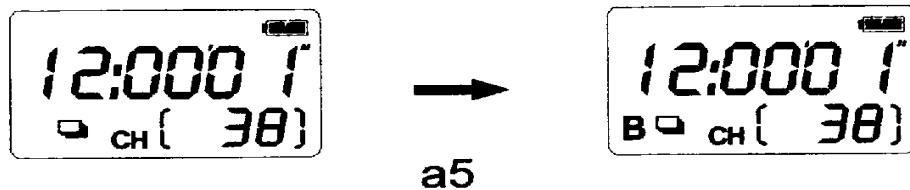

- Drücken Sie den Auslöser leicht an, um zu fokussieren, dann leuchtet das grüne Licht; drücken Sie den Auslöser ganz an, um zu fotografieren, dann leuchtet das rote Licht.

Timing-Funktion wie in Abbildung a6 gezeigt.

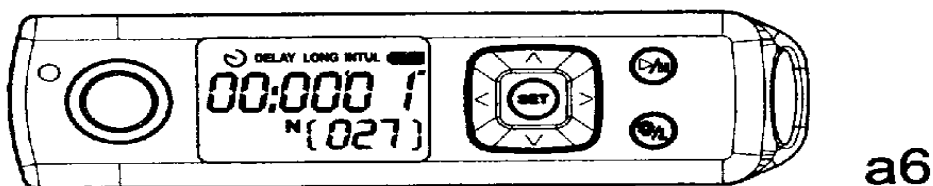


- Wählen Sie nacheinander "LONG", "INTVL" und "N" durch Drücken der Pfeiltasten rechts/links, die dann entsprechend blinken. Durch Drücken der Pfeiltasten rechts/links können Sie nacheinander Stunde, Minute und Sekunde auswählen. Durch Drücken der Pfeiltasten nach oben/unten können Sie die Parameter für die Belichtungszeit, die Intervallzeit und die Anzahl der Aufnahmen separat einstellen. Die Einstellungen werden durch leichtes Drücken der SET-Taste vorgenommen.
- Drücken Sie leicht die SET-Taste, dann beginnen "Delay" und die Zeit gleichzeitig zu blinken. Sie können Stunde, Minute und Sekunde nacheinander durch Drücken der Pfeiltasten rechts/links auswählen. Passen Sie die Parameter der Aufnahmeverzögerung durch Drücken der Pfeiltasten nach oben/unten an. Die Einstellungen werden durch leichtes Drücken der SET-Taste vorgenommen.
- Wählen Sie nacheinander "LONG", "INTVL" und "N", indem Sie die Pfeiltasten rechts/links drücken, woraufhin sie entsprechend blinken. Durch Drücken der Pfeiltasten rechts/links können Sie nacheinander Stunde, Minute und Sekunde auswählen. Durch Drücken der Pfeiltasten nach oben/unten können Sie die Parameter für die Belichtungszeit, die Intervallzeit und die Anzahl der Aufnahmen separat einstellen. Die Einstellungen werden durch leichtes Drücken der SET-Taste vorgenommen.
- Die Standardzeit für "LONG" und "INTVL" beträgt jeweils 1 Sekunde und 3 Sekunden. Um sicherzustellen, dass die Belichtung korrekt ist, sollte die Intervallzeit auf mehr als 2 Sekunden eingestellt werden.
- Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um den Timer zu starten, der dann abwärts zu zählen beginnt; wenn "DELAY" auf 2 Sekunden vor dem Öffnen des Verschlusses für die Schärfenausgabe eingestellt ist, leuchtet gleichzeitig die grüne Kontrollleuchte auf; wenn die Belichtungszeit "LONG" gestartet wird, ist der Verschluss geöffnet, die rote Kontrollleuchte leuchtet gleichzeitig auf und der Kameraverschluss wird ausgelöst.

- Wenn "N" blinkt, kann die Aufnahmezahl von "N" zwischen 1-998 eingestellt werden; wenn die Zahl nicht begrenzt ist, kann die Aufnahmezahl von "N" auf "---" eingestellt werden; wenn sie auf "999" eingestellt ist, wird zu diesem Zeitpunkt "---" angezeigt, wie in Abbildung a7 dargestellt.
- Die Einstellungen von Verzögerungszeit, Belichtungszeit und Intervallzeit sind in Abbildung a8 dargestellt.



a7

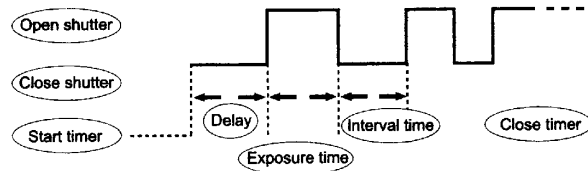


a9

Drahtloser Auslöser B-Modus

- Die Standarduhr zeigt "Seitensymbol", "Kanalparameter", "Batteriesymbol" und das Symbol "B" an; nach langem Drücken des Fokussierauslösers für etwa 3 Sekunden wechselt sie automatisch in den Auslösermodus B und beginnt gleichzeitig mit der Zeitmessung; zu diesem Zeitpunkt zeigt die Uhr die Zeitmessungsmethode an und beginnt mit der Zeitmessung ab 3 Sekunden; wenn der Fokussierauslöser teilweise oder vollständig gedrückt wird, wird die Zeitmessung gestoppt und die Belichtung beendet, wie in Abbildung a9 dargestellt.
- Achtung! Um sicherzustellen, dass die Belichtung der Kamera korrekt gestoppt wird, beenden Sie den Auslöser B innerhalb von 100 Metern, der effektiven Entfernung der Fernsteuerung. Wenn Sie diese Entfernung überschreiten, kann das Beenden des Verschlusses B zu Empfangsstörungen führen.
- Aufforderung: Wenn ein Empfangsfehler auftritt, drücken Sie bitte den Fokusauslöser innerhalb der effektiven Entfernung lange, um wieder in den Modus B zu wechseln, und drücken Sie dann den Fokusauslöser teilweise oder ganz herunter, damit der Modus B beendet werden kann.

B Anzeige, Verschlusszeit bedeutet die lange Belichtungszeit. (Bulb)

- Durch Drücken der Licht-/Sperrtaste wird vorübergehend die LCD-Hintergrundbeleuchtung aktiviert, die 10 Sekunden lang durchgehend leuchtet; durch langes Drücken der Licht-/Sperrtaste können alle Tasten mit Ausnahme der Licht-/Sperrtaste gesperrt werden; gleichzeitig wird auf dem Bildschirm ein "Sperr"-Symbol angezeigt; durch langes Drücken dieser Taste kann die Sperre aufgehoben werden, wie in Abbildung a10 dargestellt

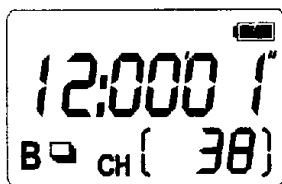

a10

Achtung!

- Wenn Sie die Kabelsteuerung verwenden, hat der Fokus-Serienlöser die höchste Priorität und kann nicht gesperrt werden.
- Wenn die Fernbedienungsfunktion nach dem Einschalten mehr als 12 Stunden inaktiv ist, wird diese Funktion geschlossen.
- Um die Funktion wiederzuverwenden, schalten Sie die Kamera bitte für mehr als 5 Sekunden aus und schalten Sie sie dann wieder ein.
-

6. Specification Parameter

Grip Parameters	Working Voltage	7.2V-8.4V
	Working Temperature	0° — 40°
	Applicable Battery	NP-FW50 Lithium ion battery
Packing List	Grip	1 Pcs
	Shutter signal cable	1 Pcs
	Instruction Manual	1 Pcs
	Warranty Card	1 Pcs
Weight	About 168g (batteries not included)	
Size	About 121(L)*65(W)*90(H)mm	

Parameters of Remote Controller	Working voltage	3V
	Working current	less than 50mA
	Working temperature	0° — 40°
	Applicable battery	two AAA batteries
Weight	About 32g (batteries not included)	
Size	About 108(L)*30(W)*21(H)mm	

Die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen basieren auf den Testbedingungen unseres Unternehmens, und die Spezifikationen und das Design des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.